



LBS-Q213

**Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Kullanma Kılavuzu**

Merhaba!

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!



Tařınabilir Bluetooth Hoparlör





Teknik Özellikleri



Bluetooth Versiyon	V4.2
Destek	L2CAP/A2DP /AVRCP, SES sinyalini alabilir ve SES cihazını kontrol edebilir. HSP/HFP desteği (Eller serbest profili), eller serbest telefon görüşmesi için dahili mikrofon
Çalışma mesafesi	10M
SNR	≥90db
Pil	3.7V 400mah
Çalma süresi(Normal ses)	1.5-3H
Hoparlör sürücüsü	φ52mm*1
Güç	5W *1
Frekans yanıtı	120HZ-20KHZ
Ürün boyutu	73.4*73.4*102.1MM
Ürün ağırlık	271.2g
Şarj	5V/500mAh

Ürün Özellikleri

1. Uluslararası gelişmiş kablosuz çip ve devre tasarım teknikleri ile tüm kablosuz cihazları destekler.
2. FM işleviyle radyo istasyonu yayınlarını otomatik olarak arayabilir.
3. Hi-Fi ses teknolojisi ile net ve parlak ses deneyimi yaşatır.
4. Micro SD kartı ve USB kartını destekleyerek MP3 formatında ses dosyalarını oynatır.
5. Kablosuz çalışma mesafesi 10 metredir.

6. Kablosuz bağlantısı 30 dakika boyunca kesilirse otomatik olarak kapanacaktır.

7. TWS'yi destekler.

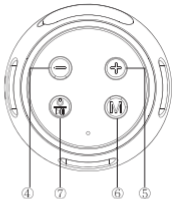

İşlevsel Tuş ve Giriş Yuva Fonksiyonları

1. DC 5V yuvası: Şarj için standart Micro USB şarj kablosunu kullanın.
2. SD yuvası: Yuvaya SD kartı takıldığında MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.
3. USB yuvası: USB bellek, yuvaya taktığınızda MP3 formatındaki sesi çözebilir ve çalabilir.
4. Müzik çalarken, önceki şarkı için kısa basın, sesi kısmak için uzun basın.
5. Müzik çalarken, sonraki şarkı için kısa basın, sesi açmak için uzun basın.



6. Müzik çalarken (USB kartı/SD kart/Kablosuz/AUX girişi/FM), modeli değiştirmek için kısa basın. TWS hoparlörü eşleştirmeden Bluetooth modunda tutun, TWS modu için bir "du du du" bildirim sesini duyana kadar hoparlörlerden herhangi birinin "M" tuşuna 3 saniye basın, ardından cep telefonunu eşleştirebilirsiniz.
7. Açma/kapama için uzun basın. Müzik çalarken, (USB kartı /SD kartı/Kablosuz), "oynat/duraklat" için kısa basın. FM modunda, istasyonu otomatik olarak aramak için kısa basın, aramayı durdurmak için tekrar basın. Cep telefonu Bluetooth modunda eşleştirildiği esnada arama geldiğinde, eller serbest olarak aramayı cevaplamak için kısa basın, teslim etmek için tekrar basın, aramayı başlatmak için iki kez basın.

NOT: FM modunda, daha iyi bir FM radyo istasyonu elde etmek için mikro şarj kablosunu takın.

RESET: Hoparlörü sıfırlamak için düğmeye 8 saniye basın.

